



Sposoby montażu




Opaski zaciskowe: opaskę należy przepleść przez osłonę, objąć szczebelek, a następnie zacisnąć osłonę i obciąć końcówkę opaski. Montaż za pomocą opasek co 10-15 cm po obwodzie osłony, z zachowaniem odległości ok. 6-7 cm od brzegu osłony.

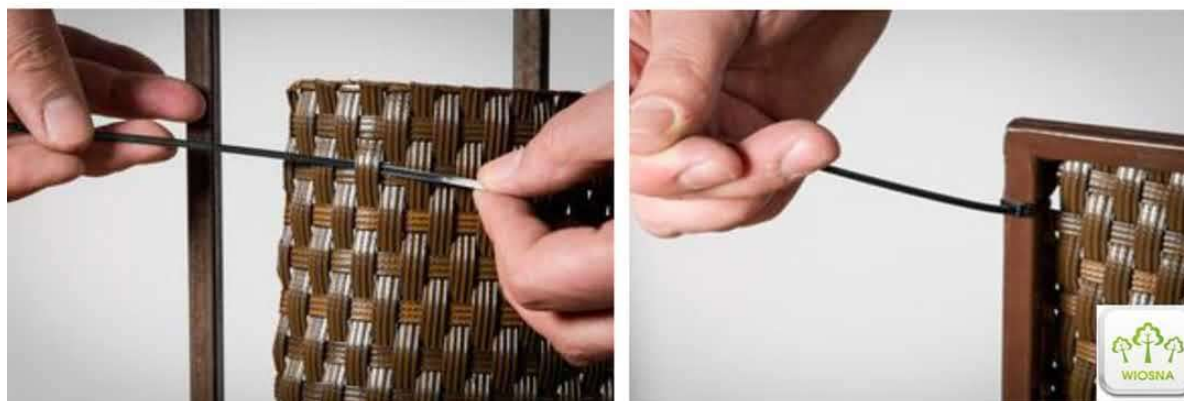

Zszywki tapicerskie: montaż za pomocą zszywek do podłoża np. płyty OSB z użyciem pistoletu do zszywek.



Wkręty: Innym sposobem mocowania jest użycie śrub lub gwoździ. Montaż będzie bardziej estetyczny, jeśli włożysz śrubę lub gwóźdź pod pasek z technorattanem, który później posłuży jako osłona na śrubę / główkę gwoździa.



Zone Pots Beata Warlikowska Stary Toruń, Jaśminowa 19
87-134 Zławieś Wielka Tel. 691 991 703 E-mail: biuro@strefadonic.pl

